

Lietvamzdžiai

Montavimo instrukcija



Plastmo

Montavimo instrukcija

METALINIAI LAIKIKLIAI



1

Lenkimo vietos atžymėjimas

Latai gali būti montuojami horizontaliai arba su nedeliu nuolydžiu. Atžymą reikia daryti mažiausiai 10 mm atstumu nuo laikiklio kabliuko.



2

Laikiklių lankstymas

Laikikliai lankstomi „Plastmo“ laikiklių lenktuvu. Stenkitės nepažeisti plastikinės laikiklio dangos. Laikiklis turi būti taip atlenktas, kad priekinė briauna būtų apie 2 mm žemiau nei galinė.



3

Latako laikiklių tvirtinimas

Kraštiniai laikikliai tvirtinami apie 150 mm atstumu nuo vėjalentės. Tada nuo vieno laikiklio priekinės briaunos iki kitos nutiesiama virvė. Likę laikikliai tvirtinami kas 600 mm.

PLASTIKINIAI LAIKIKLIAI



4

Plastikiniai laikikliai

Kraštiniai laikikliai tvirtinami apie 150 mm atstumu nuo vėjalentės. Tada tarp laikiklių priekinių briaunų nutiesiama virvė. Likę laikikliai išdėstomi kas 600 mm.

TRIKAMPIAI KAIŠČIAI



5

Plastmasiniai laikikliai su trikampių kaiščiu

Kraštiniai laikiklių kaiščiai tvirtinami apie 150 mm atstumu nuo vėjalentės. Tada tarp kaiščių ištempama virvė. Likę kaiščiai išdėstomi kas 600 mm. Ant jų pritvirtinami plastmasiniai laikikliai.

GALINIS DANGTELIS



6

Galinio dangtelio klijavimas

Ant galinio dangtelio išspauskite apie 5 mm pločio klijų juostelę. Montuokite nedelsiant.



7

Galinio dangtelio montavimas

Galinį dangtelį nedelsiant užkabinkite ant latako galinės briaunos ir pasukite taip, kad išsipaustų į latako priekinės briaunos užlanką.

LATAKŲ MONTAVIMAS



8

Latako montavimas

Latakas turi būti montuojamas paliekant apie 25 mm atstumą tarp galinio dangtelio ir vėjalentės. Labai karštomis dienomis paliekamas 5 mm atstumas tarp dangtelio ir vėjalentės.

NUOLAJA



9

Nuolajos vietos pažymėjimas

Uždėkite nuolają reikiamoje vietoje ir pažymėkite angos lietvamzdžiui vietą.



10

Pusapvaliai išpjovimai

Smulkiadandčiu arba metalo pjūkleliu išpjaukite du pusapvalius lankus vieną priešais kitą. Briaunas nušlifaukite.



11

Nuolajos klijavimas

Išspauskite klijus 5 mm pločio juostelėmis 10 mm atstumu nuo kiekvieno krašto. Dar vieną klijų juostą išspauskite aplink angą. Nedelsdami nuolają prispauskite prie latako.



12

Nuolajos montavimas

Nedelsdami užkabinkite nuolają ant galinės latako briaunos ir priekinę dalį stumkite viršun, kol ji įsąs į priekinės briaunos užlanką.

LATAKŲ JUNGTYS

13

Latakų jungtys

Plastikinių latakų išmatavimai kinta keičiantis temperatūrai. Todėl latakai turi laisvai judėti laikikliuose. Latakų ilgiai turi būti taip pritaikyti, kad liktų bent 90 mm tarpas tarp sandūros ir artimiausio latakų laikiklio.

14

Latakų sujungimas

Sujungiant du latakus, sandūra turi būti labai tvirta. Ant jungties išspaudžiamos keturios 5 mm pločio klijų juostos. Kraštinės klijų juostos turi būti apie 10 mm atstumu nuo briaunų.

15

Latakų jungties montavimas

Nedelsdami užkabinkite jungtį ant galinės latakų briaunos ir stumkite viršun, kol priekinė jungties briauna įsispraus į latakų priekinės briaunos užlanką.

16

Kampo klijavimas

Išspauskite dvi 5 mm pločio klijų juostas ant vienos kampo pusės. Nedelsdami kampą uždėkite ant latakų.

17

Kampo montavimas

Latakas su priklijuotu kampu yra įdedamas į laikiklius. Tada klijai išspaudžiami ant kitos kampo pusės ir uždėdamas latakas.

KOMPENSACINĖ NUOLAJA

18

Kompensacinės nuolajos montavimas

Iš abiejų kompensacinės nuolajos pusių uždėkite latakų laikiklius. Stumkite latakus į kompensacinę nuolają, kol jie pasieks temperatūros atžymą, atitinkančią montavimo metu esančią temperatūrą. Per vidurį tarp dviejų kompensacinių nuolajų uždėkite fiksavimo blokelį. Pakuotėje yra montavimo instrukcija.

Fiksavimo blokelis

KOMPENSACINIS ELEMENTAS

19

Kompensacinis elementas

Jei atstumas tarp dviejų nuolajų yra daugiau nei 18 m arba jei atstumas tarp dviejų kampų daugiau nei 8 m, reikalingas kompensacinis elementas. Pakuotėje yra montavimo instrukcija.

20

Lietvamzdis

Tarp dviejų alkūnių visada turi būti bent 60 mm ilgio tiesus vamzdis. Alkūnes montuokite pradedant nuo pačios viršutinės. Esant dideliui atstumui nuo sienos (daugiau kaip 600 mm), viršutinė alkūnė turi būti suklijuota su nuolaja.

21

Plastikinis lietvamzdžio laikiklis

Viršutinis lietvamzdžio laikiklis yra montuojamas iškart po alkūnės. Viršutinis lietvamzdžio laikiklis turi būti taip uždėtas, kad vamzdis būtų standžiai apspausamas. Apatinio laikiklio žiedas uždėdamas taip, kad vamzdis lieka neapspausamas ir gali laisvai judėti aukštyn–žemyn. Montavimo instrukcija yra ant pakuotės.

LIETVAMZDŽIŲ JUNGTIS

22

Lietvamzdžių jungtis

Kai reikia sujungti dvi lietvamzdžių dalis, naudojama lietvamzdžių jungtis. Lietvamzdžio jungties apačioje reikia palikti bent 20 mm laisvą tarpą. Plastikinių lietvamzdžio laikiklį pritvirtinkite iškart po lietvamzdžio jungtimi.

DRENAŽO JUNGTIS

23

Drenažo jungtis ir šulinėlio dangtelis

Lietvamzdis yra 100 mm įstumiamas į drenažo jungtį ir įstatomas į vandens surinkimo šulinėlį.


IŠLAJA

24

Lietvamzdžio išlaja

Kai nėra galimybės vandenį nuvesti tiesiai į lietaus kanalizaciją, naudojama išlaja. Ji yra priklijuojama prie lietvamzdžio.

Plastmo

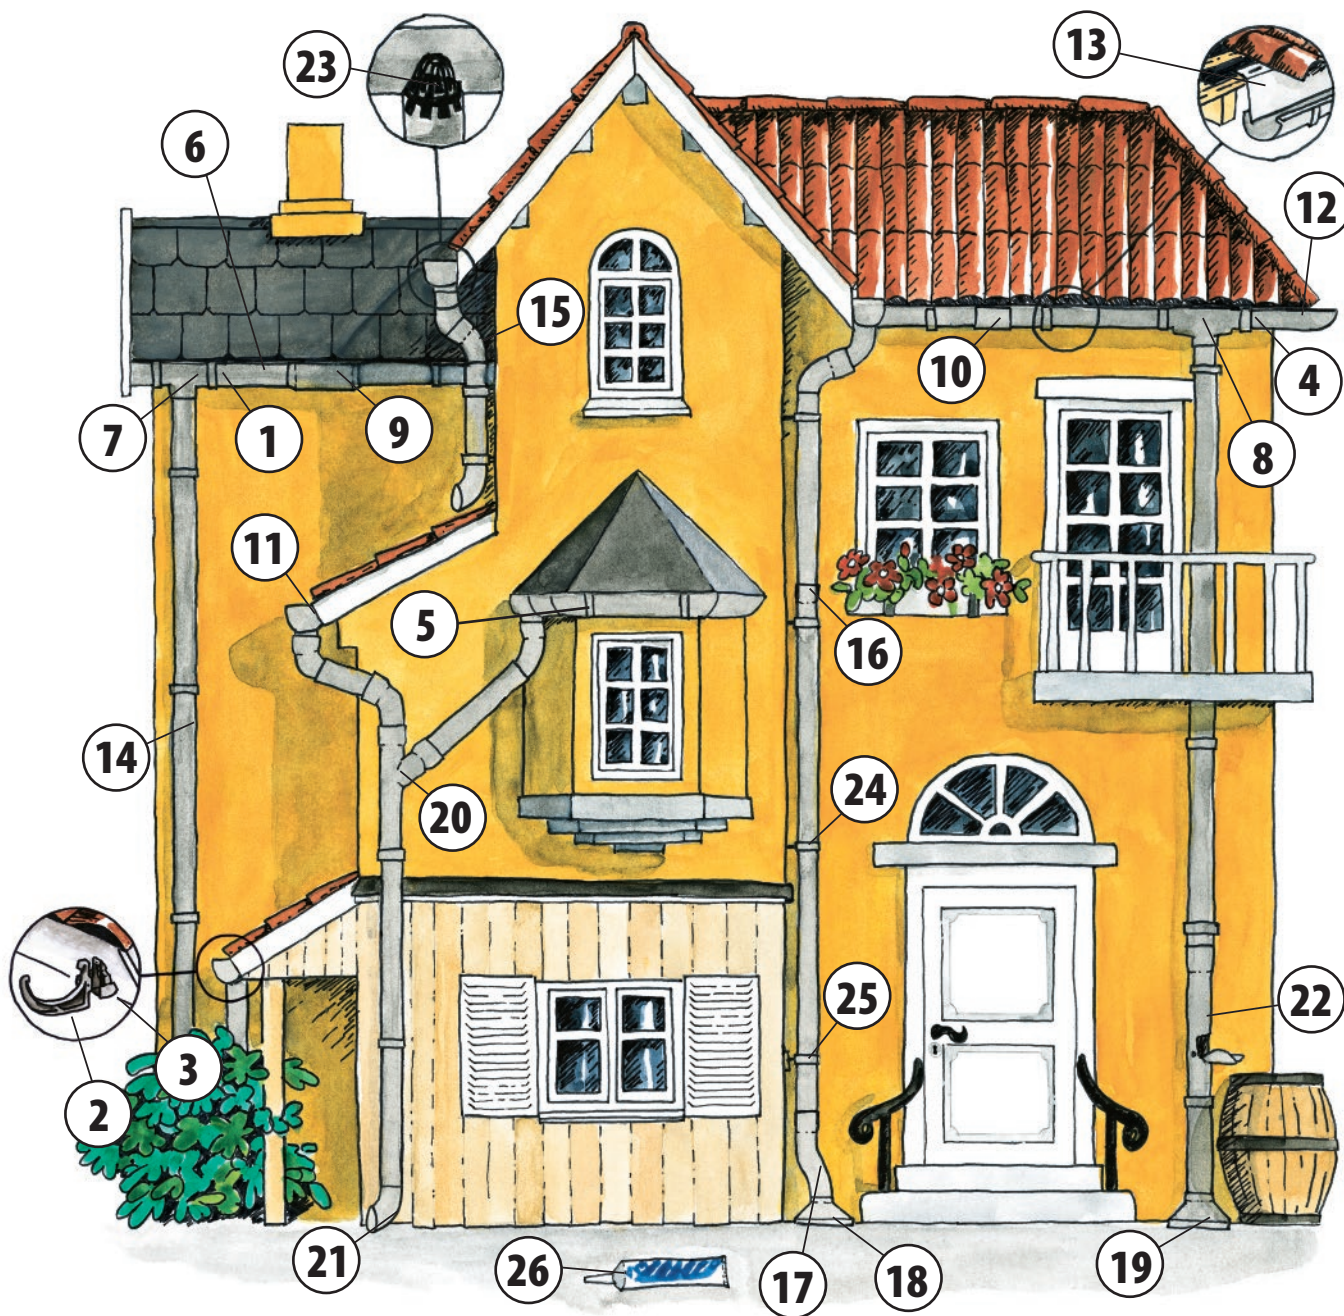

-  1. Metalinis latakų laikiklis, ilgas
-  2. Plastikinis latakų laikiklis
-  3. Trikampis kaištis, 18°/27°
-  4. Latakų laikiklio elementas
-  5. Metalinis latakų laikiklis
-  6. Latakas
-  7. Klijuojama nuolaja
-  8. Kompensacinė nuolaja
-  9. Kompensacinis elementas

-  10. Latakų jungtis
-  11. Galinis dangtelis
-  12. Išorinis / vidinis kampas
-  13. Karnizas (laštakis) C135 105°
-  14. Lietvamzdis
-  15. Alkūnė
-  16. Lietvamzdžio jungtis
-  17. Drenažo jungtis
-  18. Šulinėlio dangtelis Ø150 mm

-  19. Šulinėlio dangtelis Ø110 mm
-  20. Atšaka
-  21. Išlaja
-  22. Vandens skirstytuvas
-  23. Sietelis nuolajai
-  24. Lietvamzdžio laikiklis su pleištu
-  25. Lietvamzdžio laikiklis medinei sienai
-  26. „Plastmo“ klijai