




WPC FASADINIŲ LENTŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Montavimui bus reikalinga:



WPC ar
medienos lagė

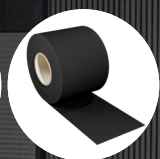


EPDM
juosta



WPC fasadinė
lenta




L formos
kampas

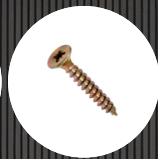

Medsraigis



Kalamas
diubelis

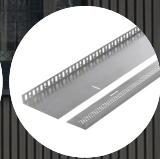



Cokolio
profilis



Diskinis
pjūklas




Gręžtuvas-
suktuvus

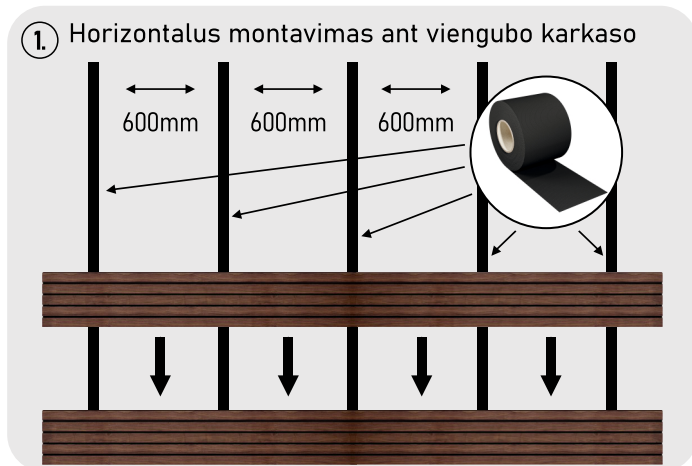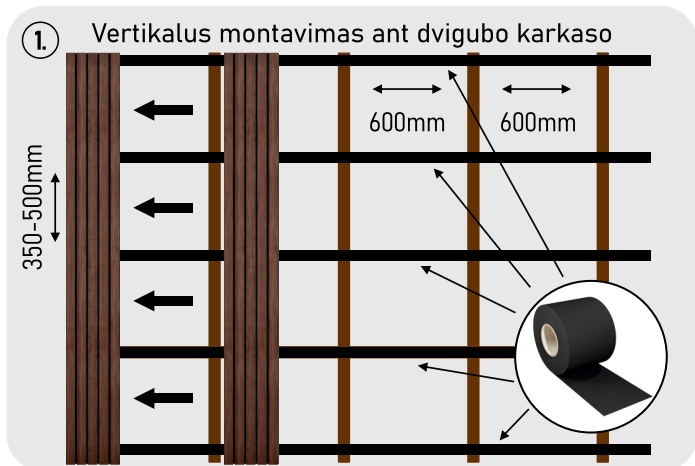


1 žingsnis: Karkaso paruošimas ir tvirtinimas

- Jei montavimas bus horizontalus, pakanka viengubo karkaso – vertikalios lagės tvirtinamos tiesiai prie sienos.
- Jei fasadinės WPC lentos bus montuojamos vertikaliai, karkasas turi būti dvigubas – pirmiausia prie sienos tvirtinamos vertikalios medinės arba WPC lagės, o prie jų – horizontalios lagės.
- Lagės prie sienos tvirtinamos kas 600mm kalamaisiais kaiščiais (diubeliais). Prieš tvirtinimą reikia išgręžti skyles.
- Jei naudojamos medinės lagės, ant jų būtina klijuoti EPDM juostą, kuri apsaugo konstrukciją nuo drėgmės.

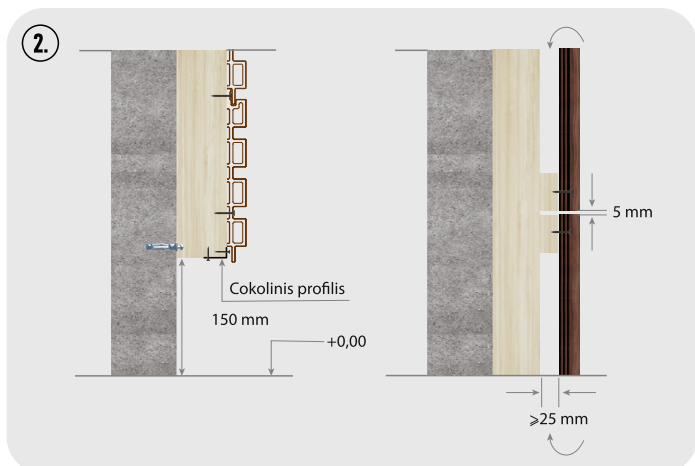

2 žingsnis: Fasado plokščių montavimas

- Pirmąją fasadinę lentą montuokite 150mm aukštyje nuo žemės, palikdami ne mažesnę nei 25mm oro tarpą tarp lentos ir sienos arba šiluminio medžiagos.
- Lentų tvirtinimui naudokite medsraigčius.
- Montuojant lentas vertikaliai ar horizontaliai, jų sujungimo vietoje karkaso konstrukcija turi būti dvigubinama, tarp lentų turi būti paliktas 5mm tarpas šiluminėms deformacijoms kompensuoti.

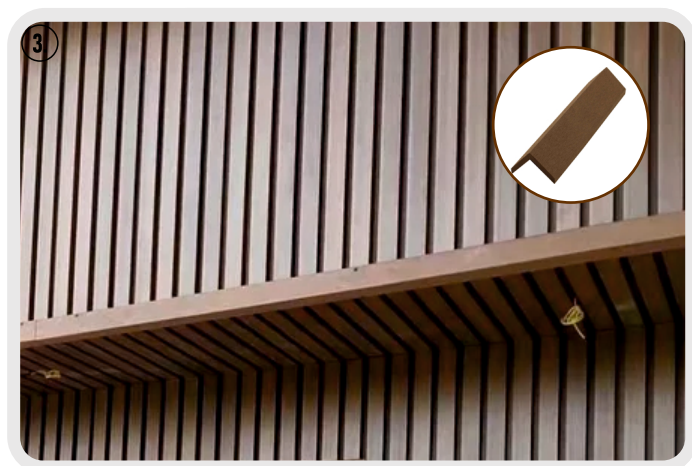

3 žingsnis: Kampų apdaila

- Kampuose montuojamas specialus L formos profilis, kuris tvirtinamas medsraigčiais.
- Jis suteikia fasadui estetinį užbaigtumą ir apsaugo lentų galus nuo aplinkos poveikio.